


de BETRIEBSANWEISUNG**en** OPERATING INSTRUCTION**fr** MODE D'EMPLOI

Volt-alarm

Type 15537C 15537C-EQ

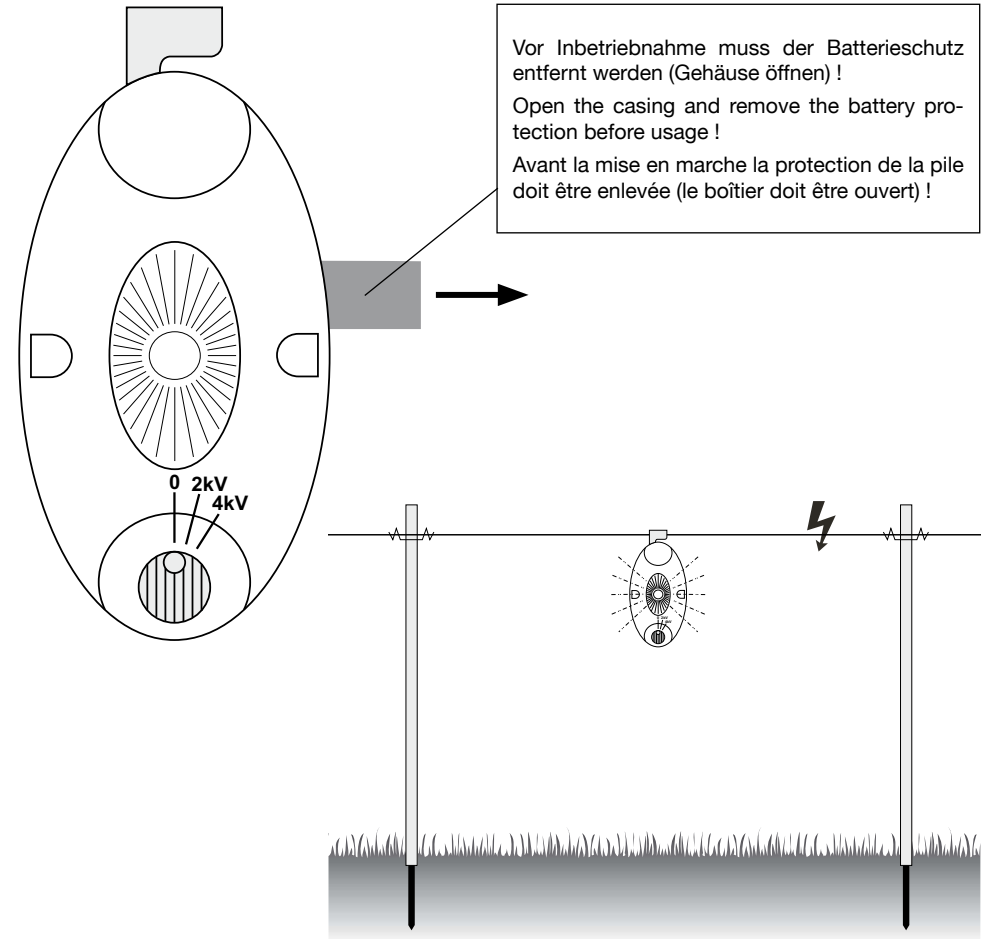

Vor Inbetriebnahme muss der Batterieschutz entfernt werden (Gehäuse öffnen) !
Open the casing and remove the battery protection before usage !
Avant la mise en marche la protection de la pile doit être enlevée (le boîtier doit être ouvert) !

Das Messgerät „volt-alarm“ zeigt über ein Blinklicht einen zu starken Abfall der Zaunspannung an. Hierfür wird das Gerät einfach an das vorhandene Zaunmaterial geclippt (benötigt keinen Erdungsanschluss). Durch den Schalter auf der Vorderseite lassen sich zwei unterschiedliche Spannungswerte einstellen:

- Stufe 1: die Kontrolllampe blinkt, sobald die Zaunspannung unter 2.000Volt sinkt
 - Stufe 2: die Kontrolllampe blinkt, sobald die Zaunspannung unter 4.000Volt sinkt
- Inklusive einer Lithiumknopfzelle.

This control device shows you the function of your fence. To clip on to the fence line (no earth connection needed). With a switch on the front side of the device you can choose two levels:

- Level 1: the indication lamp starts blinking if fence voltage drops below 2000 Volt.
 - Level 2: the indication lamp starts blinking if fence voltage drops below 4000 Volt.
- Delivery contains coin cell.

L'appareil de mesure Volt-alarm indique la sous-tension de la clôture par clignotement. Il suffit d'accrocher l'appareil à la clôture (ne nécessite pas de mise à la terre). Deux tensions limites peuvent être réglées au dos de l'appareil:

- Réglé sur niveau 1: le voyant clignote si la tension de la clôture chute en dessous de 2 kV.
 - Réglé sur niveau 2: le voyant clignote si la tension de la clôture chute en dessous de 4 kV.
- Livré avec pile ronde au lithium

LEBEN MIT DEM TIER

horizont group gmbh
Division agrartechnik

Postfach 13 29
34483 Korbach

Telefon: +49 (0) 56 31 / 5 65-1 00
Telefax: +49 (0) 56 31 / 5 65-1 20

Homberger Weg 4-6
34497 Korbach
GERMANY

agrار@horizont.com
www.horizont.com

